


檜  
総合  
カタ  
ログ

自然のぬくもりを感じるひととき  
いま ここから

H i n o k i B a t h  
CATALOG

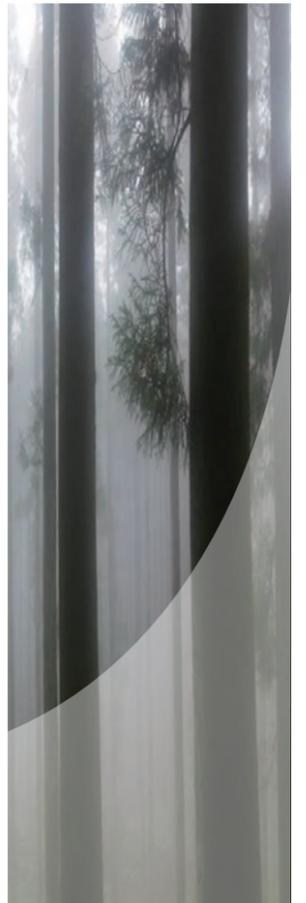

wood bath and life — 自然と暮らしをつなげる企業へ —



**檜 創建 株式会社**

本社工場  
〒509-9232 岐阜県中津川市坂下305-15  
TEL0573-75-5400(代) FAX0573-75-4771  
東京営業所・大阪営業所・STUDIO伽藍裡・Gallery創  
URL <https://www.hinokisoken.jp/>

※天然木のため、木目・色は同じには揃いません。  
※印刷物につき、実物の商品との多少の色違いはご容赦ください。  
※カタログ内のサイズ表示単位はmmです。  
このカタログは、環境に配慮し大豆油インキを使用しています。

2023.8

V  
o  
l  
10.  
5







## INDEX ▶▶▶

Wood Material ▶▶▶ 素材 .....	5
Profile ▶▶▶ .....	6
Results ▶▶▶ 業務用 Hotel and Resort .....	7~16
Free Style System Bath ▶▶▶ ひのきシステムバス .....	17~27
zen ▶▶▶ HINOKI SUITE suki-ya .....	29~30
▶▶▶ O-Bath mugen .....	31~32
▶▶▶ O-Bath M .....	33~34
▶▶▶ MW kaku .....	35~36
▶▶▶ 施工例 .....	37~38
▶▶▶ O-Bath .....	39~40
▶▶▶ MW series .....	41~42
▶▶▶ 浴槽備品 Equipment .....	43~44
▶▶▶ The-HINOKI .....	45~46
Results ▶▶▶ 福祉施設用 Care and Welfare .....	49~50
Helper Bath ▶▶▶ 介護浴槽・ヘルパーアシスト .....	51~54
Bath Basin ▶▶▶ 一般用木風呂 .....	55~56
Original Bath ▶▶▶ オリジナル企画風呂 .....	57~58
Material ▶▶▶ 浴室内装・建材／一般建材 .....	59~60
Equipment ▶▶▶ 浴室備品 .....	61~62
取扱上の注意編 .....	63
施工資料編 .....	64

## wood material for bathtub

**【木曾五木きそごほく】** 檜(ヒノキ)、榎(サワラ)、榎(マキ、コウヤマキ)、翌檜(ヒバ、アスナロ)、杜松(ネズコ)をいいます。いずれも常緑針葉樹であり、かつ江戸時代には伐採が制限されたためにこれらの木が残ったのです。いずれも水湿に耐えるのが特長のひとつですが、榎は五木中最高とされています。浴槽としては木曾檜、榎、榎が一般的に使用されています。「檜創建」では厳選された木曾檜、榎、榎を浴槽や桶、その他の用品の素材として活用しています。

**【木曾檜】** 樹齢200年以上の檜を言います。江戸時代には幕府により伐採が制限されたことにより、その結果私たちはこうした良材を手にすることができます。木曾檜には精油分が多く含まれ、それらは優れた殺菌作用を持ち、かつ木曾檜の芳香の源となります。豊潤、豊か、なめらかな肌合ともあいまって、「檜創建」の製品の代表的素材として使用されています。



**【高野榎】** 天然の分布が中部以南で紀州地方などの高野山付近に多いことから「高野榎」と呼ばれています。材色は黄白色で檜以上の光沢があるとも言われ、耐水湿性も木曾五木の中でも最長で、黒ずみにくい特長があり、木風呂や船舶材、浴室建材などによく使われます。



**【木曾榎さわら】** スギに似ており、建築・建具などに多く用いられ桶材としては、世界中の木の中では最高級材料として使用されています。木曾檜に比べると、多少黄褐色で木理通直、肌目は緻密で優美な色合いです。耐湿性に優れ、桐に次いで軽く加工しやすい特長があります。



**【青森ひば】** 日本三大美林のひとつで古くから重要建築物に使用され、平泉中尊寺など現在でもその威容を誇っています。ヒノキチオールによる優れた防腐、防虫作用はもとより、200年の風雪に耐えた成木は美しい木目と芳香性で別名「ゴールデンウッド」と称されています。



**【カナダ桧】** アテが少なく、水に強い青森ひばに近い芳香性をもつ米ひば材を使用。樹高は30m、直径は1mくらいになります。用途としては建築材、内装材、造作材、建具材、土台角外部材料等にも使用されます。(当社では「米ひば」を「カナダ桧」という商品名で取り扱っております。)



檜創建株式会社は、岐阜県と長野県の県境を流れる木曾川沿いの中津川市に位置し、木曾檜を用いた木風呂の施工、製造を中心に行う浴室総合プランナーです。創業以来、木製浴槽(ひのき風呂)に特化しながら、全国の温泉地を中心としたホテル・旅館、一般住宅・別荘地、福祉・介護施設などに、新しい浴室空間を提案させていただいております。



## 弊社は日本の真ん中「臍」に位置しています

弊社は、岐阜県の東部中津川市に位置しています。中津川市は古くから中山道の宿場町として栄えてきました。市の北部に位置する弊社の近くには妻籠宿や鳥崎藤村生誕の地、馬籠宿があり、木曾路の玄関口とされてきました。この木曾地方は深い山谷から成り古くから林業が盛んな地域です。特に木曾の檜は銘木とされ、伊勢神宮にも御神木として奉納されます。弊社はこの豊かな自然の恩恵を受け檜創建と命名、檜風呂を中心に木製風呂を手がけて参りました。





神奈川県 星野リゾート 界 仙石原



情趣は日本の伝統美、  
檜風呂の空間演出のご提案。

木曾ならではの良質な材料と、  
伝統的な職人技によって支えられてきた檜のお風呂は、  
見た目にも美しく、香気、光沢に富み、  
さらに殺菌作用や耐久性にも優れています。  
自然と癒しをテーマにした檜風呂の空間演出のご提案です。





岐阜県 高山グリーンホテル



京都府 炭屋旅館



岐阜県 椈の湖オートキャンプ場



静岡県 伊豆長岡吉春



長野県 白馬マンション



神奈川県 箱根小涌園



岐阜県 平湯宝泉館



石川県 和倉温泉 和倉シーサイドホテル



長野県 別所温泉 かしわや本店



福井県 芦原温泉 グランディア芳泉




京都府 旅館 鴻臚



三重県 榊原ゴルフクラブ



三重県 戸田家

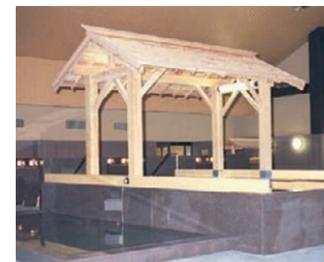

東京都 大江戸温泉物語



香川県 琴参閣



神奈川県 横浜みなとみらい 万葉の湯



埼玉県 長瀬 花のおもてなし 長生館



福井県 芦原温泉 グランディア芳泉



京都府 炭屋旅館



東京都 カオサワールド両国



静岡県 城ヶ崎八幡野海岸 海が庭 みなとや



伊豆長岡 ときわ旅館



鳥根県 玉造温泉 出雲神々縁結びの宿 紺家




長野県 白馬マンション



京都府 福知山温泉 養老の湯



岐阜県 パーデンパークSOGI

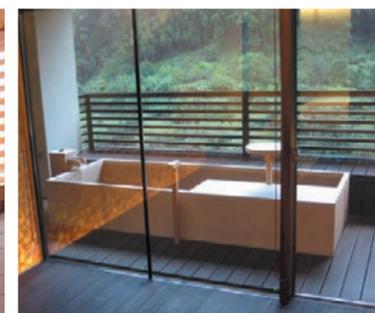

和歌山県 富士屋



福島県 いわき湯本温泉 ホテルバームスプリング



大阪府 滝の湯



静岡県 ソフィア熱海デイス



システムバスの利点(防水性・メンテナンス性・工期短縮)に素材・プランの自由度が相まった理想をかなえるフリースタイルシステムバスです。

素材 プランの自由度 + 防水性 メンテナンス性

II  
FREE STYLE  
SYSTEM BATH

「温泉地気分を毎日ご家庭で」のご要望にお応えして誕生したひのきシステムバス。

設置する条件に合わせたプランとシステムバスならではの安心施工で上質な大人の贅沢が今あなたのものに…



静岡県 個人邸



滋賀県 湖里庵



京都府 CAMPTON KIYOMIZU (ケンブトン清水)



石川県 金城樓



三重県 伊勢志摩旅館 AUBERGE YUSURA (ゆすら)

SSP  
SERIES



毎日の生活に「和モダン」の癒しを  
内装には本格的な素材をセレクト、  
質感あふれる空間でやすらぎのリフレッシュタイムを…。

SSP-1620TYPE [1.25坪]  
※天井部の照明はオプションです。


SHH-II  
SERIES



温泉地気分を毎日ご家庭で

SHH-II 1616TYPE [1.00坪] ※写真  
SHH-II 1620TYPE [1.25坪]  
※照明、水栓などの器具類は変更になる場合  
がございます。

SST-M  
SERIES

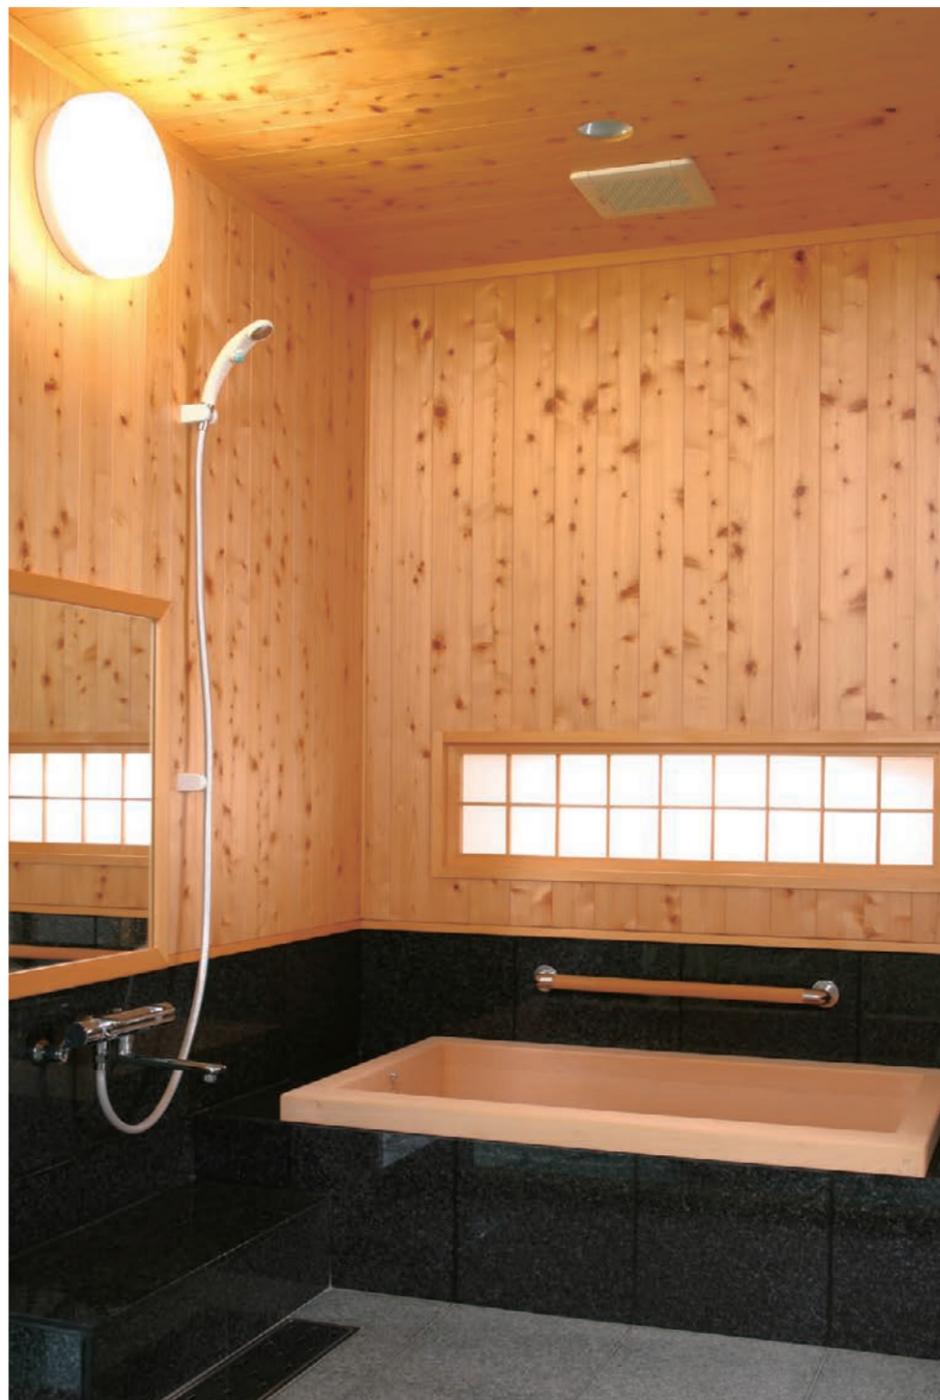

和のテイストが心地よい空間を演出します。

SST-M1616TYPE 1.00坪 ※写真

SST-M1620TYPE 1.25坪

※窓部の仕様はオプションです。

SFR-II  
SERIES



水に強い青森ひばのシステムバスです。

SFR-II 1616TYPE 1.00坪 ※写真

SFR-II 1620TYPE 1.25坪

※床には滑りにくく乾きやすいバターンを採用。  
※照明、水栓などの器具類は変更になる場合がございます。



神奈川県 S邸



SYSTEM BATH **HINOKI SUITE** suki-ya WOODEN-BATH TUB **O-Bath**

MODERN WOODEN-BATH TUB  
**MW**

Wood Bath Accessories  
**nemuri**

ITEM  
equipment

WOODEN-BATH TUB  
**The-HINOKI**

風呂ふた



並べ蓋

乾燥・暖房・換気システムユニット

快適主要5機能

- 浴室乾燥
- 衣料乾燥
- 入浴前(予備)暖房
- 入浴中暖房
- システム換気



電子式コントロールスイッチ付

- お掃除しやすいフラットパネル採用
- 暖房・乾燥用PTC セラミックヒーター搭載
- ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
- 換気機能
- 温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
- 低騒音設計
- 最大8時間切タイマー
- 配線容易
- 連結端子接続

浴室ドアユニット



木製ドア

(P)シグマ仕上 ガラス&ガラスタイプ

**BDU-1850**  
800×1,850×140mm見込幅  
強化ガラス

**BDU-2000**  
800×2,000×140mm見込幅  
強化ガラス

- その他 ●ガラス&板  
●板&板  
●ガラス&格子タイプ等もあります。

※写真は浴室側からみた、BDU-1850タイプの右吊りです。



アルミドア(標準)



テンバードア



アルミ製三枚引戸

アルミ製三枚引戸  
2,000×1,400mm

※脱衣側からみた写真です。



HINOKI SUITE (suki-ya)

和のたたずまいを  
ゆったり独り占めする時間

システムバスHINOKI SUITEシリーズに新タイプが登場。  
天然素材を中心に使用しながら和に根差したラグジュアリーな感覚と  
数寄(suki)という風雅を解する方の心を満たす趣き。  
浴室だけでなく、洗面室までをトータルに演出する  
奥行きのある「一間続き」のインテリア空間。



O-Bath mugen



O-Bath M



kaku



静岡県 下田温泉 黒船ホテル

日本伝統美を肌で感じる  
新浴槽のご提案

デザイン性を追求した「進化した檜風呂」  
木製浴槽作りで培った独自の技術開発により、  
今まで不可能とされてきた自由形状の檜風呂です。  
[O-Bath]はR形状の浴槽に不可欠とされる、  
金属製の「タガ」を必要としない構造が特徴です。

WOODEN-BATH TUB  
**O-Bath**



**O-Bath MJ-K**  
Oval type with thin edge



**O-Bath M**  
Circular bathtub



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath xS**  
Oval type (compact)



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath T**  
Double backrest



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath ten**  
Oval type (fan shape)



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath KM-R**  
Rectangular type with round corners



**O-Bath MJ**  
Round type with thin edge



**O-Bath D**  
Oval bathtub



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath KM-S**  
Square type with round corners



**O-Bath clover**  
Party bathtub



**O-Bath mugen**  
Infinity type bathtub



Design: Motomi Kawakami



**O-Bath ne-yoku**  
Rectangular bathtub with backrest



**O-Bath yuri-ka**  
Cradle type bathtub



Design: Motomi Kawakami



**fiume**  
Deck chair



Design: Motomi Kawakami

2014年 グッドデザイン賞受賞

2010年 グッドデザイン賞受賞

2014年 グッドデザイン賞受賞



Designer  
**川上元美**  
Motomi Kawakami

1940年 兵庫県生まれ。  
1966年 東京藝術大学大学院修士課程修了後、  
'69年までミラノのアンジェロ・マンジャロ・ロッティ建築事務所勤務、  
'71年に川上デザインルームを設立、現在に至る。  
プロダクト、インテリア、環境デザインなどに従事、ヒューマンなものづくり、環境づくりを  
心がけている。また各地の地場産業や人材育成にも従事。毎日デザイン賞、国井喜  
太郎産業工芸賞、土木学会・田中賞(鶴見つばき橋)、グッドデザイン賞金賞等受賞。  
東京藝術大学、金沢美術工芸大学、多摩美術大学等の客員教授を歴任。

MODERN WOODEN-BATH TUB  
**MW**



**MW hakkaku**  
Octagon type bathtub



**MW musubi**  
Triangle type bathtub



ウッドデザイン賞2015 受賞



**MW kaku**  
Rectangular bathtub



**MW tatami**  
Rectangular bathtub with tatami



**MW yakie**  
Rectangular bathtub with pyrography




**MW rokkaku**  
Hexagon type bathtub



**わのゆ botan**  
Japanese style modern bathtub



**わのゆ katsura**  
Japanese style modern bathtub



上質感に満ちたりゾートスタイルの洗練されたバスアイテム

私たちは豊かな自然の恩恵を心に刻み、伝統的な職人技で、美しく、香気、光沢に富む檜という最良の資源を活かし、その素材にこだわったもの作りを行っています。そして、今一度日本人の心の底にある本質的な美しさや穏やかさを、見つめ直すことを目指していきます。



スライドバー付ハンドシャワーセットはドンブラハ社製とは異なります。



Design: Motomi Kawakami

HINOKI SINK mizuya  
glass rods with MEM Cyprum



ドンブラハ (日本総代理店: 株式会社リライズ)



Design: Motomi Kawakami

吐水口 I-550  
Spout for O-Bath



風呂イス I-520  
Stool



湯桶 八角型 I-521  
Bucket



シンク(丸型) IN-360  
Sink round




シンク IN-330  
Sink



シャンパンクーラー(1本用)  
Champagne cooler for one



シャンパンクーラー(3本用)  
Champagne cooler for three

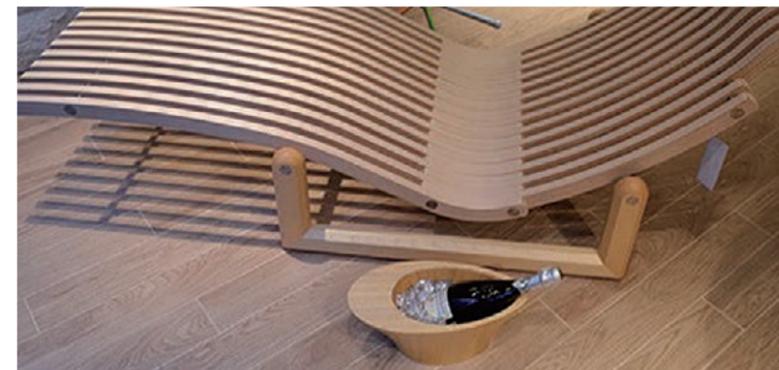

Designer  
澄川 伸一  
Shinichi Sumikawa




1962年 東京新宿区生まれ。  
千葉大学工学部卒、ソニー(株)入社。  
ソニーアメリカデザインセンター勤務を経て92年独立。澄川伸一デザイン事務所代表。  
世界57ヶ国の滞在経験を活かした常識にとらわれないデザインを提案。  
三次元CADを有効活用した人間工学的、機能的な曲面設計が得意。  
浴槽、カメラ、電子機器、携帯電話、磁器、漆器、金属鋳物、木工、医療機器など幅広いジャンルのデザインテトリリーをカバー。  
富山プロダクトデザインコンペグランプリなど受賞歴多数。インターナショナルデザインイヤーブックに作品多数収録。  
・大阪芸術大学客員教授  
・Gマーク審査員  
・二級建築士

“檜”と“地域”の魅力を再発見する

中津川周辺エリアで生産される東濃桧と、地域に残る木工の伝統技術。  
双方をさらに飛躍させるため、新しいデザインと加工技術を取り入れ、  
持続可能な「地域の独自性の再発見」に努める。  
更に、当地を訪れる人々にも“その魅力”を伝えていけるように開発されたコンセプトモデル。



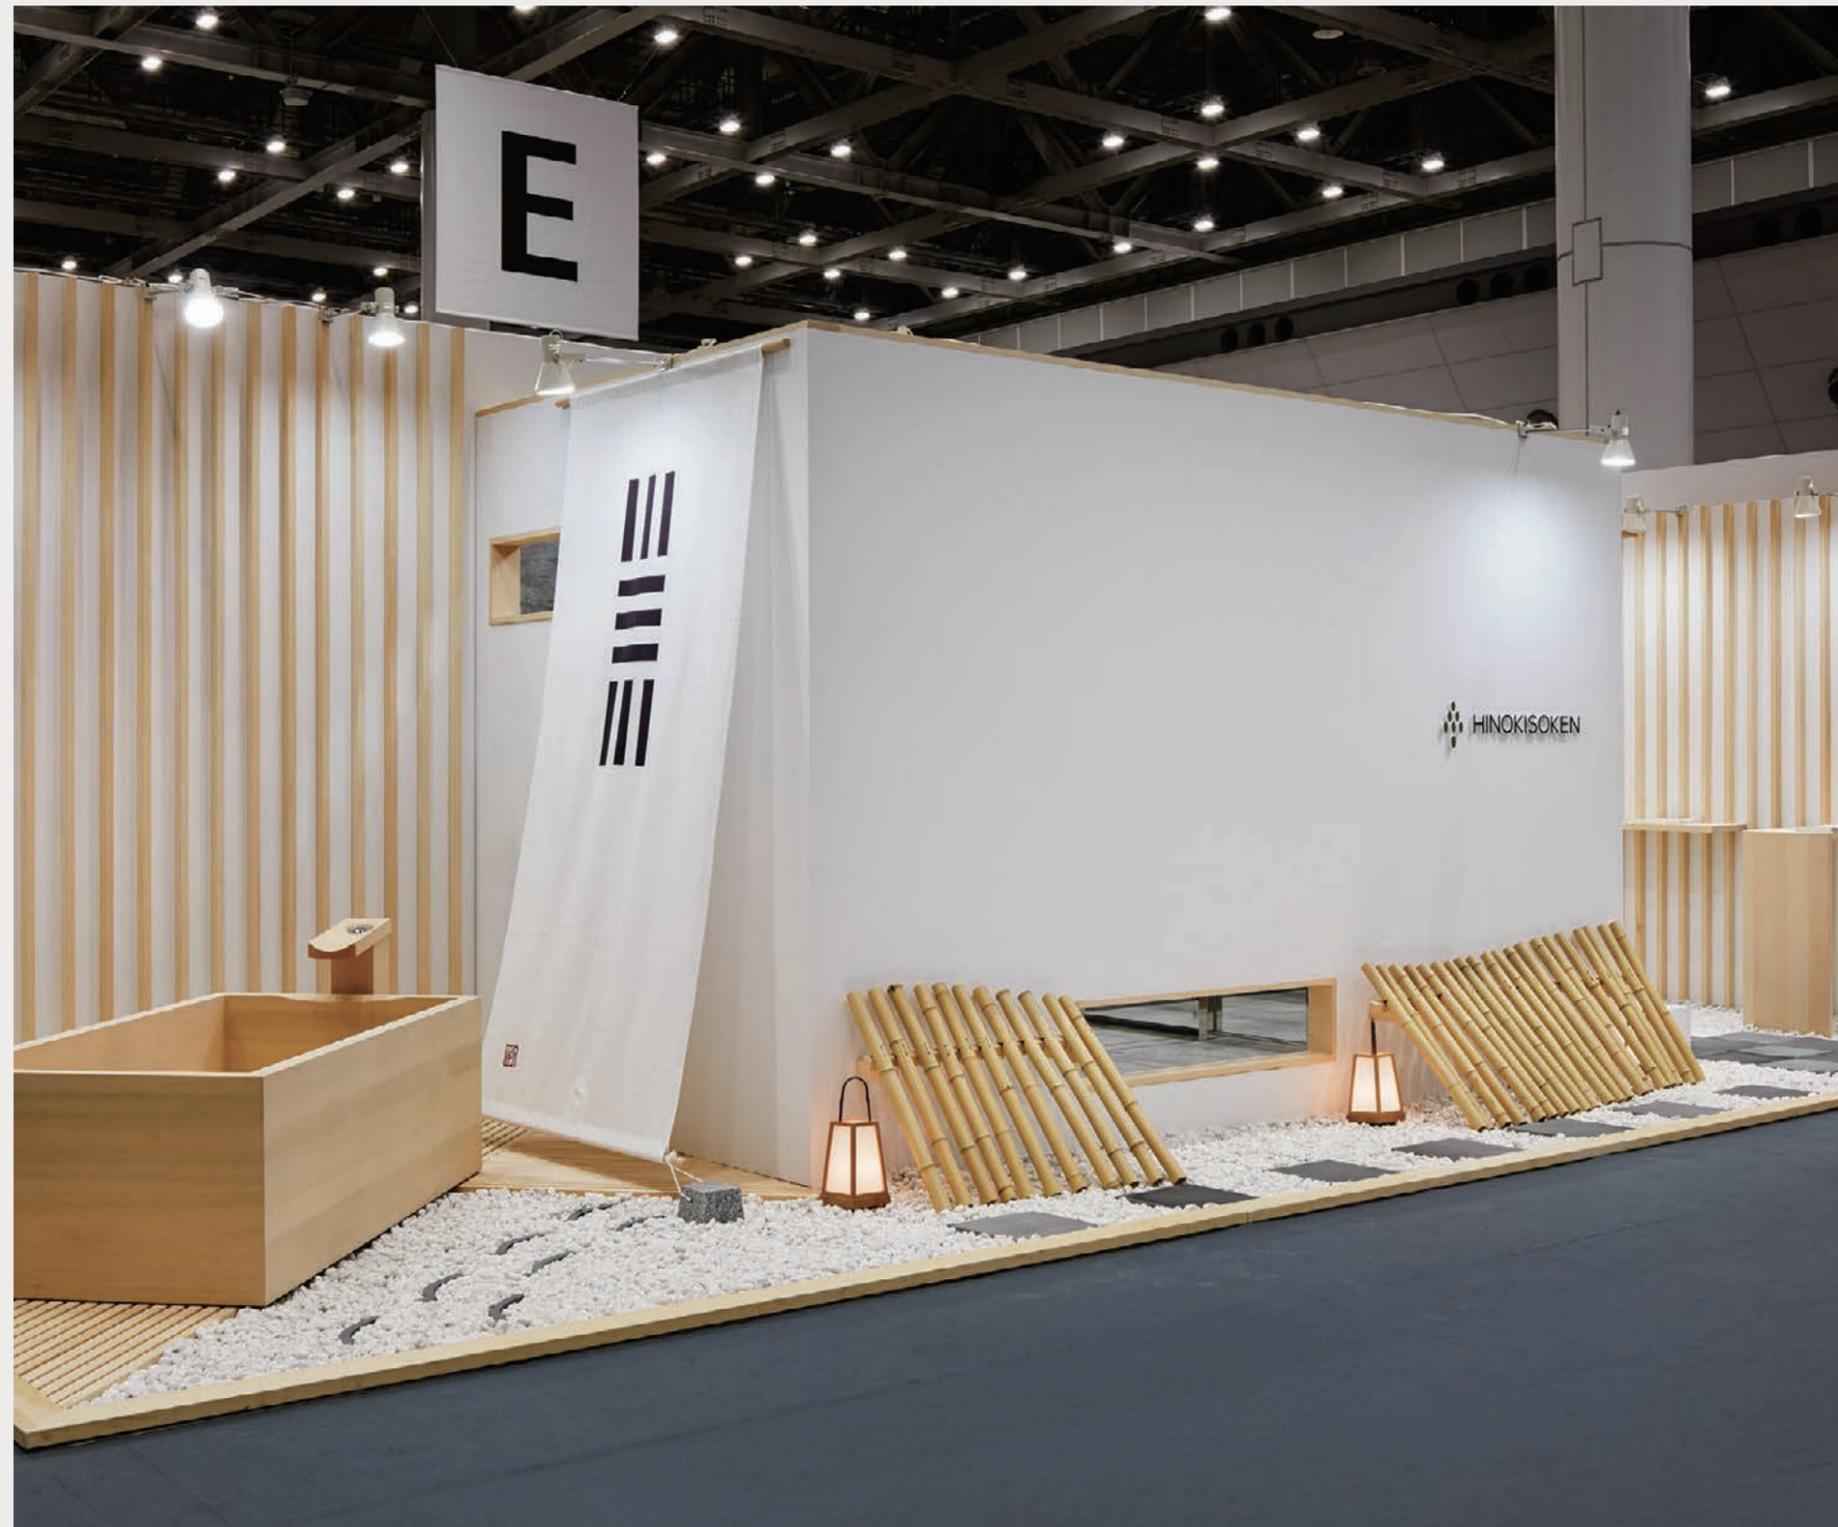

本人主導型への提案。

要介護者であっても、なるべく自分の力で入浴したい。  
たとえ介護者が必要であったとしても手間をかけたくない。  
そんなご要望にお応えできる介護浴槽を必要なシーンに合わせてご提案します。



富山県 ひなたぼっこ




兵庫県 神戸市 メディカルケアハウス甲南山手



兵庫県 神戸市 メディカルケアハウス甲南山手



静岡県 さくまの里

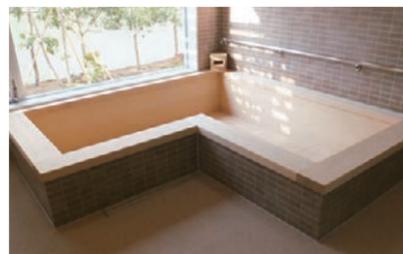

岡山県 三清荘



愛知県 サンくすのき



大阪府 デイサービス笑寿



岡山県 有料老人ホーム せいわ



静岡県 アサヒサンクリーン デイサービス



愛知県 老健施設 豊橋の湯



岡山県 有料老人ホーム せいわ



愛知県 アイユウ



介護する方、される方にも安全でラクに入浴できる安心感のある浴槽です。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-001HS

浴槽 / 外1200mm×外700mm×内500mm×外575mm  
アシスト台 AS-003HS / 外600mm×外800mm×外575mm  
(回転台・踏台・手摺り2ヶ所付)




1 踏台と手摺りがしっかりサポートしてくれます。



2 回転台を利用してスムーズに方向転換



段違いステップ構造で、体の移動はもちろん入浴中の姿勢も楽に保てます。

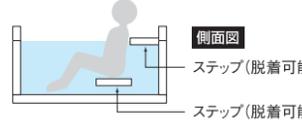

側面図

ステップ(脱着可能)

ステップ(脱着可能)

※ステップ2枚は脱着可能です。



安全で安心に入浴できる、使い勝手のいい浴槽です。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-003HS

浴槽 / 外1350mm×外800mm×内410mm×外491mm



握りバーを設置していますので、入浴中の体のバランスが保ちやすく、手前のリム部に十分な腰かけスペースを設けることにより、安心感のある浴槽への出入りができます。




出入りに便利なステップ(固定)付き。身体が湯に浸かったら背もたれを装着して、楽な姿勢で入浴できます。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-008HS II 背もたれ改良型

浴槽 / 外1,200×外700×内500×外565

側面図 フットレスト付きで入浴中安定した姿勢が保てます。

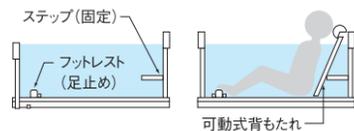

ステップ(固定)

フットレスト(足止め)

可動式背もたれ

ステップ固定式  
可動式背もたれ付

手摺りの位置が変えられ介護する方にも便利な設計。入浴される方に合わせて取り外し可能な仕切り板付きです。


ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-011HS 仕切り板手摺付・背もたれ型

浴槽 / 外1,350×外800×内500×外571

側面図

背もたれ板と仕切り板で入浴中の姿勢が安定します。手摺り位置も変えられます。

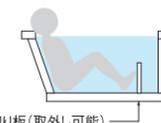

仕切り板(取外し可能)



長めの肘掛け設計により手掛が前方に位置し入浴後の立ち上がりをサポートします。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-012HS アームズ

浴槽 / 外1,200×外800×内500×外665

側面図

肘掛けが出入りをサポート



ステップ

腰掛け

(脱着可)

肘掛け式  
ステップ付



集う喜び、囲み語り合う楽しさ、ここにあり。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト** Type-014HS 足湯/いどばた

足湯・A [4人用] テーブル(P)×1 回転台付イス×4(共に天然木)

外1680×外900×外700

足湯・B [6人用] テーブル(P)×1 回転台付イス×6(共に天然木)

外2180×外900×外700



6人用  
施工例






邪魔にならないコンパクト設計の回転台でスマートにさりりと入浴をサポートします。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト**® Type-015HS さらり

浴槽／外1,200mm×外700mm×外565mm  
浴槽／幅330mm×奥行330mm×高さ140mm

回転台(取外し可)／内ステップ(スライド式)

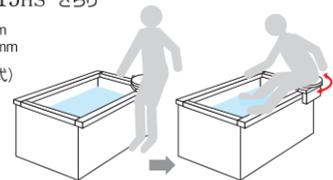

身体に負担の大きい浴槽への出入りも回転台に直接乗って、スムーズに方向転換。



福祉に優しい人気の小判型浴槽が新形状で壁にピッタリ!

小判風呂の風情をそのままに、壁際のスペースを有効活用。お手入れもしやすくなりました。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト**® Type-016HS

浴槽／幅1,100mm×奥行800mm×高さ700mm

※手スリはオプションです。

ピタ丸

専用アシスト台  
AS-008HS  
(アジャスター付)  
外530×外530×外920



スマートな二重構造

リム部の腰掛けスペースに隙間を設ける事で框につかまりやすく、安定した浴槽への出入りをアシストしています。

ひのき介護浴槽

**ヘルパーアシスト**® Type-018HS

浴槽／外1,572×外890×外475



浴槽内のステップは、用途に合わせて自由に移動できます。

【アシスト台】 天然木



AS-001HS  
大(アジャスター付)  
外600×外400×外400~420



AS-002HS  
小(アジャスター付)  
外400×外400×外400~420



AS-004HS  
大・すのこ式(アジャスター付)  
外600×外400×外400~420

AS-005HS  
小・すのこ式(アジャスター付)  
外400×外400×外400~420

AS-004HS



AS-003HS  
外600×外800×外575


【手摺り】 金具：ステンレス

TM-32-45 32φ×450 (ビス付)

TM-32-60 32φ×600 (ビス付)

TM-32-100 32φ×1,000 (ビス付)

TML-32-90-80 32φ×幅800×高さ900 (ビス付)

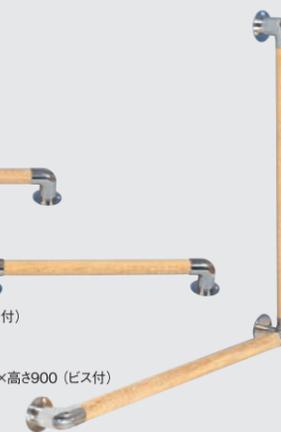



角型浴槽框付(S-1200)  
Rectangular bathtub (S-1200)



角型浴槽框付(S-1800)  
Rectangular bathtub (S-1800)



角型浴槽框付背もたれタイプ(SS-1350)  
Rectangular bathtub with backrest (SS-1350)



角型浴槽無シタイプ(SN-1200)  
Rectangular bathtub without frame (SN-1200)



角型浴槽框付シニアタイプ(背もたれ付浴槽・持手付)(ST-1100)  
Rectangular bathtub backrest and grab handles attached (ST-1100)



寝風呂(N-1500)  
Rectangular lie-down bathtub (N-1500)



丸框付浴槽(J-1400)  
Rectangular bathtub with rounded frame (J-1400)



小判浴槽(KB-1100)  
Oval bathtub (KB-1100)



框付小判型浴槽(B-1500)  
Oval bathtub with frame (B-1500)



丸桶浴槽(M-1000)  
Circular bathtub (M-1000)



わのjapanesque 八景

モダン和風を演出する「わのゆ」シリーズ。  
仕上げ材は、木、石、陶器など、組み合わせは自由です。  
自然素材の良さを全身で感じさせてくれる  
さまざまな形状やサイズもオーダー対応します。

- 〈寸法〉 1,600mm×1,600mm×H651mm  
(内1,396mm×1,396mm×H550mm)  
〈仕様〉 ● 内壁 カナダ松  
● 内壁 黒御影石  
● 底 黒御影石パーナー仕上  
● 外壁 黒御影石、カナダ松ウレタン塗装



家族が一緒に入れるジャストサイズ。  
心もからだも楽しくあったまろう。

家族風呂 Family-Bath  
浴槽 外寸/1,500×1,500×630



施工が簡単なユニット式。  
個室で本格的露天風呂を満喫。

業務用和風ユニットバス  
SAW2-1418TYPE 1.00坪用

離宮Ⅱ =villa=  
東屋サイズ/外寸:W2,000×D2,770×H2,885.4mm  
浴室内寸:1,380×1,780mm


- 〈仕様〉 ● 浴槽/青森ひば 外寸/W1,220×D1,000×H571mm ● 床/タイル ● グレーチング/天然木  
● カラダ台/青森ひば ● 東屋/天然木(屋根、壁1面、外腰壁3面) ● 防水パン/FRP  
● 腰壁陶板三方(笠木付)+下地・防水パネル付き ● 引違い格子戸/米杉 ● 照明/白熱灯(和風格子型)  
● 鏡/額縁・木製 ● 吐水口/青森ひば ● 水栓/壁付サーモスタットシャワー混合栓  
● 排水トラップ/樹脂製 ● 踏台/天然木(足材:カナダ松)

ゆっくりお休みいただいた翌朝、  
モーニングコーヒーと一緒に。


〔小判型足湯〕 いこい  
楕円型足湯 外寸/1,500×1,200×350(全高450)



伝統ある焼き物の歴史とともに  
わび、さびをからだで感じる。  
腐らない、錆びない、退色しない。  
焼きものという素材ならではの魅力が、  
幅広い使用条件を満たしてくれます。



〔陶器風呂〕 China Bath 陶泉郷(とうせんきょう) 浴槽 外φ1150×570

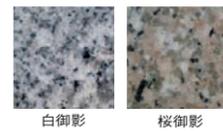

〔石風呂〕 Natural Stone Bath 磯枕(いそまくら) 浴槽 外φ1400×700

長旅の疲れを癒す、  
「お疲れさま」の一声と共に。


〔八角型〕 せせらぎ  
東屋(あずまや) 外寸/2,600×2,600×2626  
八角型足湯 外寸/外1,600×外1,600×内350(全高446)  
すのこ 外寸/2,600×2,600×60



贅沢な時間と、  
お肌しっとりでみんな大満足。  
みかんや柚、金柑、レモンにグレープフルーツ等、  
さわやかな季節感とフルーティーな香りを独り占め。



柑橘風呂 Citrus-Bath  
1800type  
浴槽 外寸/φ1,800×600  
湯口 外寸/φ300×750

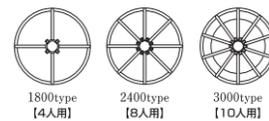

足を湯につけ、  
気軽にゆっくり語り合う遊び。

〔足湯〕 湯ゆかい快  
FB-003HS  
外2200mm×外900mm×外400mm(セットサイズ)  
足湯浴槽×1 量椅子(大)×3(小)×1



心もからだも、  
しっとりやすらぐ。



ジャグジーパーティ(ゆらぎ)  
Hinoki Japanese Spa(Yuragi)  
浴槽 外寸/φ2,000×650(全高800)  
架台 外寸/2,600×2,600×200  
※循環設備などは、別途となります。

からだを芯からあたためる、  
お湯を使わない温浴健康法。

〔岩盤浴〕 たおやめ HSG-001  
2000×800×170  
石:シリカ 框(枠):天然木(P)  
木製枕×1



【羽目板】 木曽檜／さわら／青森ひば／高野槇生節／カナダ桧



木曽檜 [赤根無地・本実加工]  
 10×95×1,820 15入 2.59m<sup>2</sup>  
 10×95×2,750 10入 2.61m<sup>2</sup>  
 (P)浴室内装



さわら [板目節付・本実加工]  
 12×110×1,820 15入 3.0m<sup>2</sup>  
 12×110×2,750 10入 3.0m<sup>2</sup>  
 (P)浴室内装



青森ひば [赤根無地・本実加工]  
 12×95×1,820 15入 2.59m<sup>2</sup>  
 12×95×2,750 10入 2.61m<sup>2</sup>  
 12×95×3,640 8入 2.76m<sup>2</sup>  
 (P)浴室内装



高野槇生節 [板目節付・本実加工]  
 12×110×1,820 15入 3.0m<sup>2</sup>  
 12×110×2,750 10入 3.0m<sup>2</sup>  
 (P)浴室内装




カナダ桧 [赤根上小・本実加工]  
 10×110×1,820 15入 3.0m<sup>2</sup>  
 10×110×2,750 10入 3.0m<sup>2</sup>  
 (P)浴室内装


【建材】 スノコ材



東濃檜 [板目無地上小]木肌一番仕上  
 東濃檜 [板目上小節]木肌一番仕上  
 15×100×1,850 16入 2.96m<sup>2</sup>  
 15×100×2,750 10入 2.75m<sup>2</sup>

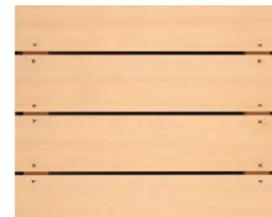


カナダ桧 [板目無地上小]木肌一番仕上  
 15×100×1,850 16入 2.96m<sup>2</sup>  
 15×100×2,750 10入 2.75m<sup>2</sup>

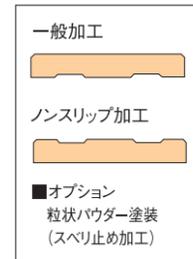

【枠材】



廻り縁  29×25×1,820  
 29×25×2,740

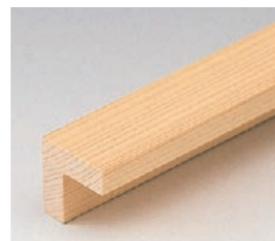

出入隅  30×30×1,820  
 30×30×2,740



水切り  23×25×1,820  
 23×25×2,740



窓枠  20×200×1,920

【一般建材】 杉／東濃檜



杉 [フローリング小節・本実加工]  
 30×180×4,000 1入 0.72m<sup>2</sup>  
 40×180×4,000 1入 0.72m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



杉 [羽目板・あいじゃくり]  
 11×130×4,000 7入 3.64m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



杉 [羽目板・本実目すかし]  
 12×130×4,000 7入 3.64m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



東濃檜 [フローリング無地上小・本実加工]  
 15× 95×1,820 18入 3.16m<sup>2</sup>  
 15× 95×2,750 12入 3.13m<sup>2</sup>  
 15× 95×3,640 9入 3.12m<sup>2</sup>  
 15×108×1,820 16入 3.20m<sup>2</sup>  
 15×108×2,750 10入 3.00m<sup>2</sup>  
 15×108×3,640 8入 3.20m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



東濃檜 [フローリング上小節・本実加工]  
 15× 95×1,820 18入 3.16m<sup>2</sup>  
 15× 95×2,750 12入 3.13m<sup>2</sup>  
 15× 95×3,640 9入 3.12m<sup>2</sup>  
 15×108×1,820 16入 3.20m<sup>2</sup>  
 15×108×2,750 10入 3.00m<sup>2</sup>  
 15×108×3,640 8入 3.20m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



東濃檜 [羽目板・板目無地上小・本実目透加工]  
 12×92×1,820 18入 3.06m<sup>2</sup>  
 12×92×2,750 12入 3.04m<sup>2</sup>  
 (白)一般内装



東濃檜 [ログ羽目板・小節]  
 27×107×2,750 5入 1.47m<sup>2</sup>  
 10×107×3,640 4入 1.56m<sup>2</sup>  
 (白)内外装・ログ風仕上



風呂椅子(木曾檜)



湯桶(Pタガ)



湯桶(銅タガ)



手付桶(銅タガ)



手付石けん箱(ひのき)



脱衣棚(格子)うるし調仕上  
※脱衣かご別売り



風呂スノコ目隙(ひのき)



各種吐水口

角型 No.1

角型 No.2

小判型

切妻型

丸桶型

立上型 No.1

木製浴槽用洗浄液  
ニューウッドバスクリン  
ニューウッドバスクリン・5ℓ

用 途  
木製浴槽、浴室内の木製品

- 使用方法
- 浴槽を使用した最後に、お湯を抜いてください。
  - 原液のままスプレー(霧吹き用)ボトルに入れ、木部全体にまんべんなく吹き付けます。
  - 3~5分程度放置した後、タオル・スポンジなどで、全体的に軽く擦って下さい。
  - シャワーでよく水洗いをしてください。その後、軽く拭き取って下さい。
  - 浴室の換気をしてください。  
(目安として、夜使用后、翌朝まで換気扇を廻して下さい)  
※乾燥のし過ぎにご注意ください。5日間以上、乾燥・放置させると、浴槽のワレの原因となります。  
(対処方法はお問い合わせください)
  - 毎日行うとより効果的です。

天然エキス  
(ヒノキチオール)

フォレストアロマティック  
森林浴効果充分



## 木製浴槽のお取り扱い方法

## 【ご使用方法】

- ①入浴後は必ずお湯を抜いてください。
- ②浴槽を洗剤で洗い、シャワーで水洗いをしてください。
- ③水洗いの後は乾いたタオルで水分をよく拭きとってください。
- ④浴槽を洗う時は柔らかいスポンジを使用してください。
- ⑤浴槽を洗う時に使用する洗剤は、弊社の「ニューウッドバスクリン」か、市販の中性洗剤をお選びください。
- ⑥入浴後は窓を開けるか換気扇を回して、浴室内の湿気を取り除いてください。
- ⑦入浴時間以外は、浴室を乾燥させた状態で保ってください。
- ⑧5日間以上浴槽を使用しない場合は、浴槽内に水を張ったバケツを入れ、風呂蓋などで密閉してください。
- ⑨カビや青藻が発生した場合は、塩素系洗剤をキレイな白い布に染み込ませて発生部分に貼り付け、10分後に水洗いしてください。
- ⑩塩素系洗剤でカビや青藻がとれない場合は、弊社までお問合せください。状況により対応をご説明いたします。
- ⑪ささくれが発生した場合は、浴槽をよく乾燥させた状態でささくれをカッターで切り取り、サンドペーパー（#150）で研磨して仕上げてください。

※数年後にはメンテナンスやリニューアルをお勧めします。販売代理店、または弊社にご相談ください。

## 【ご使用上の注意】

- ①浴室内を湿気のコもったまま放置しないでください。浴槽にカビや黒ずみが発生します。
- ②浴槽内にお湯を張り放しにしないでください。ヌメリが発生して滑りやすくなります。
- ③浴槽を洗う時に高圧洗浄をかけたり、ブラシでこすらないでください。浴槽の木肌が荒れて滑りやすくなります。
- ④浴槽を洗剤で洗った後は、洗剤が付着したままにしないでください。浴槽が変色することがあります。
- ⑤カビなどを除去する時に塩素系洗剤を使用する場合は、換気に十分ご注意ください。
- ⑥浴槽に硬いものをぶつけないでください。ぶつけた部分がへこみ、元に戻らないことがあります。
- ⑦色のついた入浴剤や薬品を使用しないでください。浴槽が変色することがあります。
- ⑧浴槽からお湯を抜いた状態で浴室暖房を3時間以上運転しないでください。浴槽にひび割れが発生することがあります。
- ⑨浴槽からお湯を抜いた状態で直射日光にあてないでください。浴槽にひび割れが発生することがあります。
- ⑩浴槽内は滑りやすいので、転倒には十分ご注意ください。

## ひのきシステムバスについて

## 【お手入れ方法】

- ①目皿（グレーチングの下にあります）に毛髪やゴミが詰まると、排水能力が低下し、不衛生になるばかりでなく、床面に水があふれたり水漏れの原因になります。週に一回は掃除してください。また、汚れの程度により、トラップの中も掃除してください。
- ②タイル目地をキズつけないようにしてください。水漏れの原因となります。
- ③タイルより上部の木部はウレタン塗装がしてありますのでカビや汚れが付きましたら早めに柔らかい布で軽く水洗いしてください。放置したままですと取れなくなる恐れがあります。
- ④テンパードア、木製ドアをご使用の場合はドア自体で完全な止水はできません。ドアに直接水をかけると脱衣室側へ水が流れる恐れがあります。
- ⑤吸水性のある天然石及びタイルをご使用の場合、接着剤や目地材等の吸い上げによるシミや白華現象が発生する場合があります。万一白華が発生しても、製品・施工上の欠陥ではなく、耐久性や人体に影響が

## 【品質保証について】

## ■保証範囲と保証期間

- ご契約先へのお引渡しをいたしました日の翌日から起算して、防水性能の契約不適合は2年間、その他の性能の契約不適合は1年間、無償保証いたします。
- ※防水性能とは、通常の使用状態で浴室外へ漏水しないことをいいます。但し、出口扉のガラリや周囲からのハネ水、特に悪影響を与えない程度水滴等は対象外とさせていただきます。
- ※契約不適合とは、お引渡しまでの機会（期間）に見出せなかった欠点により、本浴室が本来備えているべき性能を、発揮しない場合の欠点をさします。

## 【見積条件について】

見積りは下記の条件をもとに作成させていただきます。

## ■見積りに含まれない工事

- ①基準スミ出し工事（ただし、システムバス据付用スミ出しはシステムバス工事に含まれます。）
- ②雑排水出口以後の接続工事（洗い場と浴槽の接続はシステムバス工事に含まれます。）
- ③給水、給湯等のシステムバス外接続工事

## 【福祉・介護施設で木製浴槽（ひのき風呂）をご利用のお客様へ】

- 時々浴槽を引き上げて、清掃と換気を心掛けてください。浴槽の裏側を清潔に保つことによって、カビや腐食を抑えることができます。
- 年末年始など、休暇時の未使用による木の乾燥・割れには、十分ご注意ください。（状況確認の上、保証期間内においても有償対応の場合もあります。）

## 【福祉・介護施設へ木製浴槽（ひのき風呂）の導入をお考えの設計・建築業者様へ】

- 浴槽を出し入れできるような、浴槽レイアウトと、首ふり可能なタイプのカランをお選びください。
- お掃除がしやすい位置に、排水・ドレイン、グレーチングなどの設置をお勧めいたします。
- 浴槽周りの壁に、手すりを取付ける場合は、浴槽の出し入れを考慮した位置に検討ください。

あるものではありません。

- ⑥木製スノコは週に1度は取り外し、水洗いして日陰干ししてください。
- ⑦浴槽用のフタは、使用中反りが出た場合裏返してご使用ください。週に一回は、水洗いして日陰干ししてください。
- ⑧木製カウンター及びカラン台の上面を常に柔らかい布でからぶきしてください。汚れ防止になります。

## 【その他】

- ①浴槽のふちやカウンター、及びカラン台の上には乗らないでください。破損、転倒でケガをする恐れがあります。
- ②鏡枠は強い力で上部へ持ち上げないでください。落下して鏡が割れる恐れがあります。
- ③シャワーカラン、浴槽用カランの金属部に直接触れないようにしてください。ヤケドをする恐れがあります。

## ■保証内容

- ご契約先より契約不適合がある旨ご指摘があり、弊社においても認められる場合、無償にて修理または部品の交換をいたします。

## ■免責事項

- 次の事項に該当する場合は、免責させていただきます。
- 火災及び不可抗力による場合。
- 不道当な配線、配管、建物のゆがみ等、システムバス以外の原因による場合。
- 設置後の改造、移動など変更起因する場合、及び設置後の維持・管理上の不備（専用部品以外の物の使用）に起因する場合。
- 水栓類のパッキン、電球などの消耗品。

- ④換気扇のダクト配管及び接続工事
- ⑤照明及び換気扇の電気配線工事（引出しコート2m以降の配線）
- ⑥システムバスの外装工事
- ⑦窓取付工事（窓枠はシステムバス工事に含まれます。）
- ⑧システムバス引渡し検査後の清掃（完成時に清掃作業を行います。）
- ⑨残材の場外搬出（ただし、場内指定場所までの運搬はシステムバス工事に含まれます。）

## 木製浴槽の施工上の注意

## 木製浴槽施工上の注意

浴槽は、木の呼吸をそこなわなければ長持ちしますので、通気性をよくする構造にすることをお勧めします。

## 搬入経路の確認

浴槽は建築工事が完了してからも設置できますが、搬入する場所の間口と浴槽のサイズをご確認ください。

## 設置方法

浴槽への出入りのしやすさから半埋め込み施工が一般的です。（図参照）

## 浴槽ピット

ピットの大きさ…縦・横共に浴槽寸法より10mm位広くします。ピットの深さ…配水管の高さによります。床面は水流勾配をつけます。排水口の位置…一般的に蛇口側に付けます。

## 据付

ピットの四周に浴槽の台木の位置にあわせて支持点間隔を約600mm（1200で3点支持）以内として、やや固めに練ったモルタルを団子状にして、ブロックまたはレンガの下に置き（直接浴槽をのせてもよい。参考設置例参照）、静かに浴槽をのせ、天端の水平を保つように圧着し、モルタルの硬化を待ちます（硬化するまでは、荷重をかけないでください）。浴槽と洗い場の床に接する部分は、約10mmの隙間を開けてください。浴槽廻り下部の空気の流れをよくすると腐りにくく長持ちします。木は呼吸していますから、浴槽のためによいのです。隙間埋めのためのコーキングは絶対に行わないでください。（浴槽の腐食が速く進みます。）浴槽と洗い場の間にはグレーチングを設けて排水口の掃除ができるようにしてください。

## 養生

据付が完了しても、工事が完了するまで、浴槽をダンボール等で十分保護してください。

## 浴槽の施工取り扱い上のご注意

1. 梱包してあっても取り扱いには丁寧に行ってください。
2. 狭い場所への搬入には毛布等で養生してください。
3. 据付時に、浴槽にモルタル等を付着させない様にしてください。（変色の恐れがあります。）
4. 場水を浴槽に入れる際、配管の油、汚れが無いことを確認の後、入れてください。

## 浴室壁

羽目板を縦張り、又は横張りにする場合、腰部には石やタイル等を使用するとより豪華に仕上がります。

縦張りの下地は

横胴縁（18×45）を使用してピッチ350～450mmが適当です。

横張りの下地は

縦胴縁（18×45）を使用してピッチ350～450mmが適当です。


## 浴室天井

天井材の下地は野縁（40×40）をピッチ350～450mmにして野受けに打ち上げる。

## 施工業者の方へお願い

- ①工事完了まで養生を取り外さないでください。
- ②通水試験を始める際、配管の汚れ、油分等が「木製浴槽」（及び、框）に付着すると取れなくなる恐れがありますので、直接水がかからないよう処置してから行なってください。
- ③最初の湯（水）張りした場合、満水状態になったら速やかに排水して、全体を柔らかいスポンジ、スケッパー等でよく水洗いしてください。金属片等が残っていると、「木製浴槽」（及び、框）に「サビ」が付着し取れなくなる恐れがあります。
- ④追い焚き金具を浴槽に着けた状態で加圧ポンプによる検査を行わないでください。木製品の性質上、木の繊維からエアが漏れます。

## 参考設置例

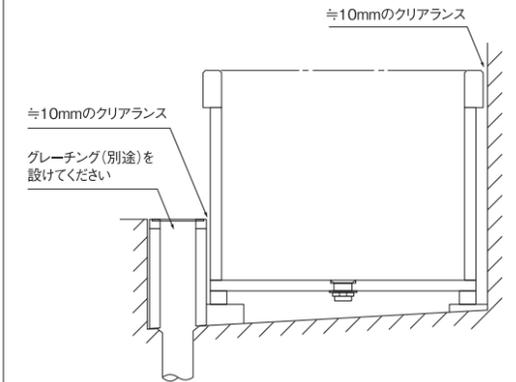

※浴槽への出入りのしやすさから半埋め込み施工が一般的です。

## 防カビ・換水処理の種類

## Σ（シグマ）仕上

ポリウレタン塗料、浸透性、耐候性に優れる。主に浴室内装用。

## 木肌一番仕上

木材用浸透性保護剤、防汚剤。主に湯桶・風呂椅子用、浴槽用。